



# Aufbauanleitung

## NanoCUL 868 / NanoCUL 433 / Jeelink

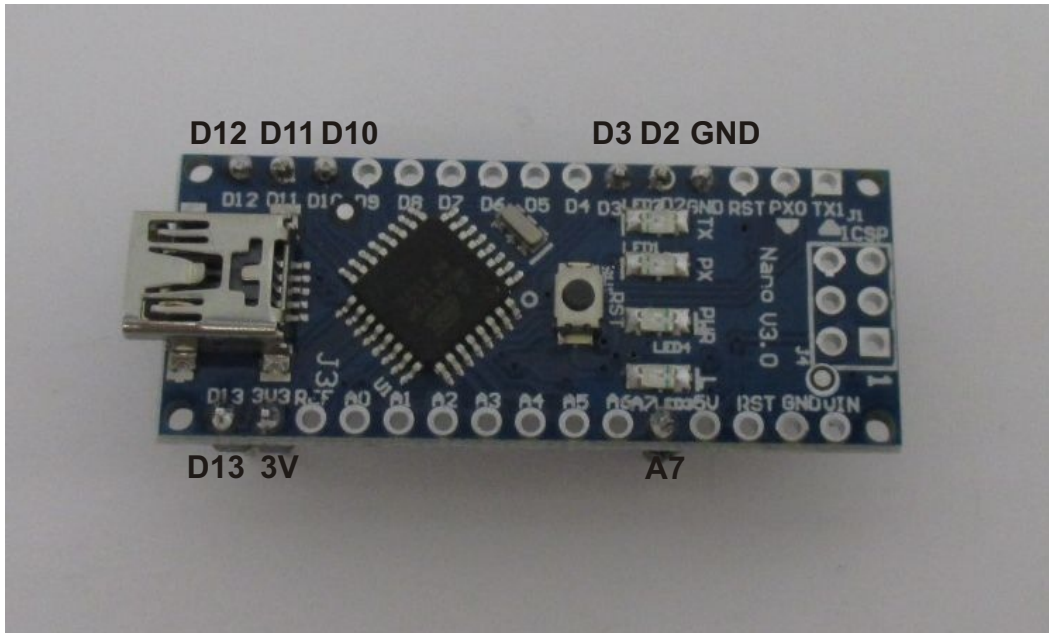

Die Verbinder gemäß Bild einlöten

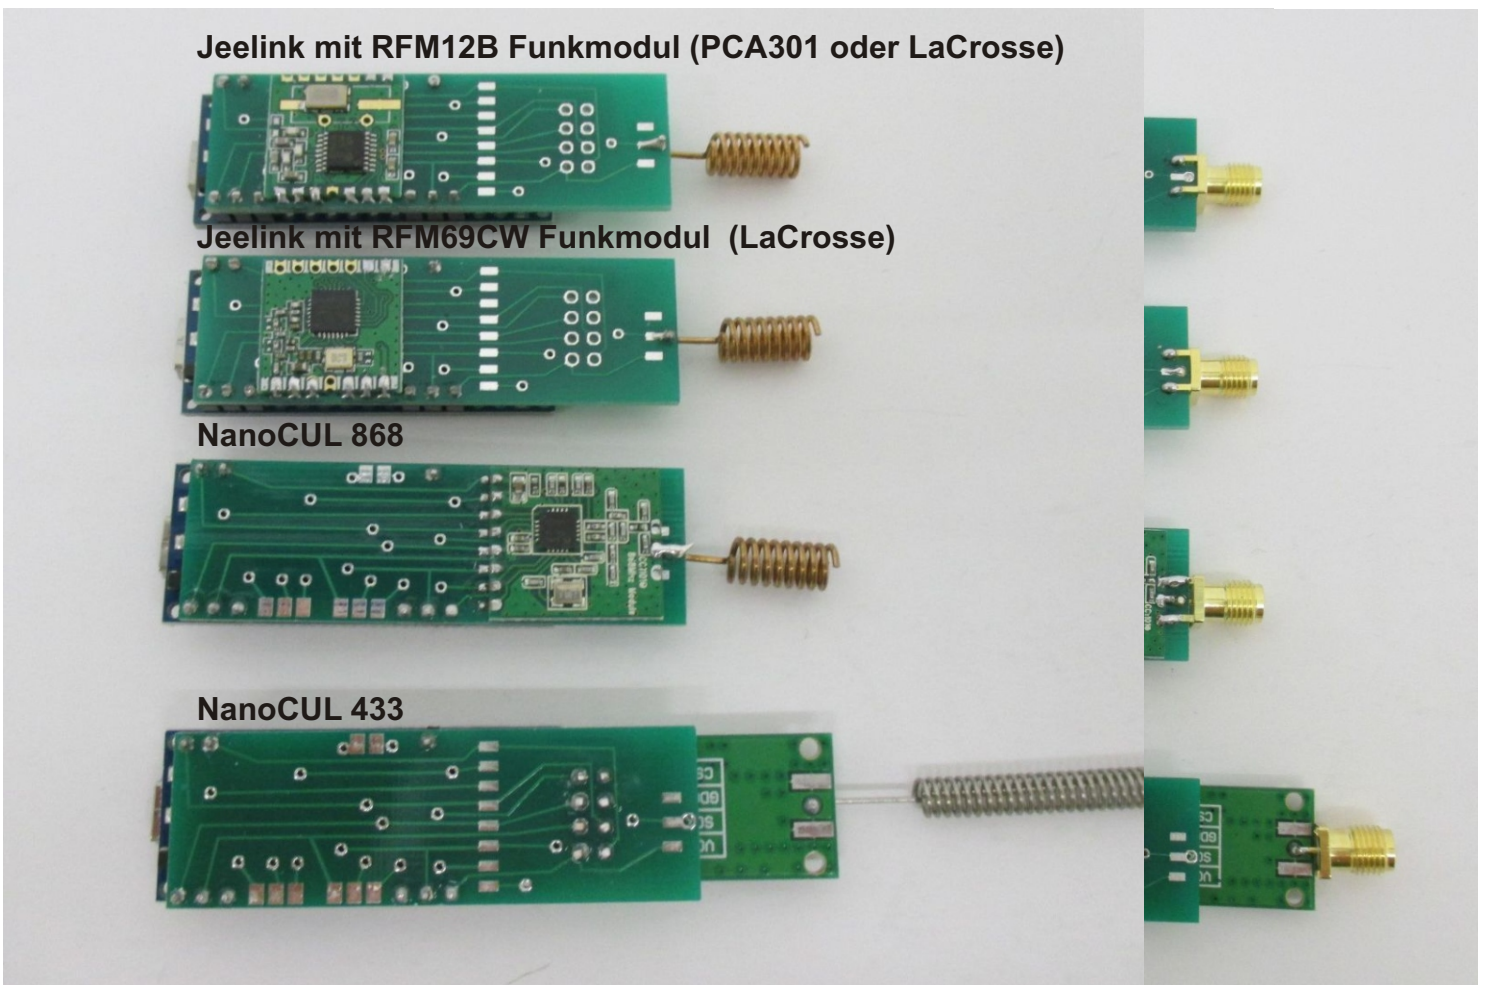

Verbinderleiterplatte auflöten  
Funkmodule auflöten

Antennen bzw SMA Buchsen auflöten